


## COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME LG AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifiez les modèles des **unités intérieures** que vous voulez contrôler:

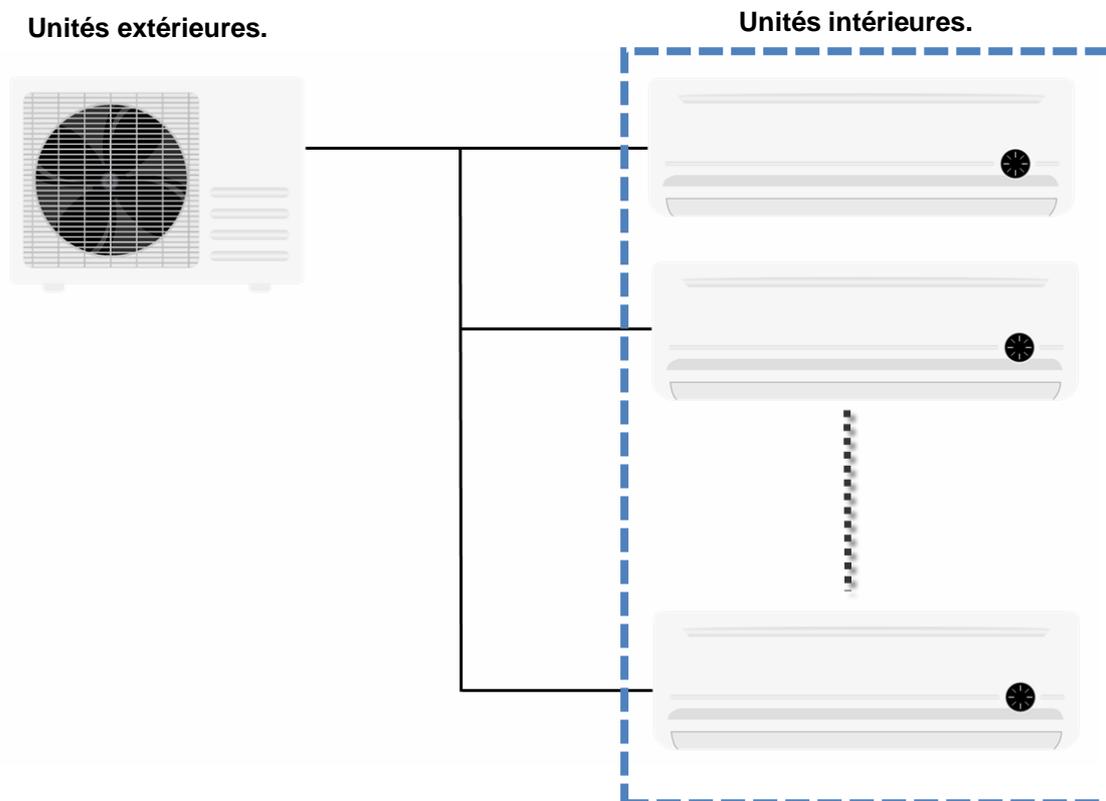

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas:

	Modèle	Unité extérieure	Unité intérieure		Modèle dans la table
<b>Domestique</b>	AM09BP.NSJ	AM09BP.UA3	<b>AM09BP.NSJ</b>	→	<b>AM-BP</b>
<b>Commercial</b>	CB12L.N22	UU12W.ULD	<b>CB12L.N22</b>	→	<b>CB-</b>
<b>Multi V</b>			ARNU24GTPC4	→	<b>ARNU-GTPC4</b>

3. **Consultez les tables de compatibilités** ci-dessous et vérifiez si ce modèle est compatible avec KLIC-LG1.

Si votre unité intérieure LG n'est pas dans cette liste, veuillez contacter le **Support Technique de Zennio** <http://support.zennio.com>

**COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES LG AVEC KLIC-LG1**

TYPE	MODÈLE D'UNITÉ INTÉRIEURE	COMMENTAIRES
<b>Split mural</b>	H-AL	
	G-WL	
	PM-SP	
	CA-AWR/AWV/AWW	
	AM-BP	
	MS-AQ	
	MS-AWR/AWV/AWW	
<b>Multi Inverter</b>	MA-AH1	<b>SAUF MA-AH1.NF1</b>
	MA-AH	<b>SAUF MA-AH.NF1</b>
	DM-RP	
	CT-	
	MT-AH	
	CB-	
	MB-AH	
	CS-AQ	
	E-SQ	
	MS-SQ	
	CM-N14	
	MB-AHL	
	CV-	
	MV-AH	
	CQ-NA0	
	AM-BP	
PM-SP		
<b>Multi V</b>	ARNU-GSEL2/GSEL4	
	ARNU-GS5L2/GSEL4	
	ARNU-GS4N4	
	ARNU-GSKN4	
	ARNU-GSVA4	
	ARNU-GSF12/GSF14	
	ARNU-GSFR2/GSFV2/GSFW2	
	ARNU-GSFG2/GSFE2/GSFH2	
	ARNU-GSBR4/GSBV4/GSBW4	

<b>Multi V</b>	ARNU-GSER1/GSEV1/GSEW1	
	ARNU-GSER2/GSEV2/GSEW2	
	ARNU-GSJR4	
	ARNU-GSKR4	
	ARNU-GS8R2/GS8V2/GS8W2	
	ARNU-GSCR4/GSCV4/GSCW4	
	ARNU-GSBL2/GSBL4	
	ARNU-GSCL2/GSCL4	
	ARNU-GTRC2/GTRC4	
	ARNU-GTQC2/GTQC4	
	ARNU-GTPC2/GTPC4	
	ARNU-GTNC2/GTNC4	
	ARNU-GTMC2/GTMC4	
	ARNU-GTLC2/GTLC4	
	ARNU-GTSC4	
	ARNU-GTUC2/GTUC4	
	ARNU-GTTC2/GTTC4	
	ARNU-GL1G2/GL1G4	
	ARNU-GL2G2/GL2G4	
	ARNU-GL3G2/GL3G4	
	ARNU-GB1G2	
	ARNU-GB2G2	
	ARNU-GB3G2/GB3G4	
	ARNU-GB4G2/GB4G4	
	ARNU-GB8A2/GB8A4	
	ARNU-GM1A4	
	ARNU-GM2A4	
	ARNU-GM3A4	
	ARNU-GBGA2/GBGA4	
	ARNU-GBHA4	
	ARNU-GBRA2/GBRA4	
	ARNU-GB7A4	
	ARNU-GBHA2	
ARNU-GVEA2/GVEA4		
URNU-GVJA2		

<b>Multi V</b>	URNU-GVKA2	
	URNU-GVLA2	
	ARNU-GV1A4	
	ARNU-GV2A4	
	ARNU-GVJA2	
	ARNU-GVKA2	
	ARNU-GVL2	
	ARNU-GCEA2/GCEA4	
	ARNU-GCFA2/GCFA3	
	ARNU-GCEU2/ GCEU4	
	ARNU-GCFU2/ GCFU4	
	ARNU-GCAA2/GCAA4	
	ARNU-GQAA4	
	ARNU-GBRZ2/GBRZ4	
	ARNU-GBRZ2/GBRZ4	
<b>Gamme Commerciale</b>	UT-	
	CT-	
	UB-H-	
	CM-	
	UM-N14/N24/N34	
	UV-	
	UB-N9	
	CQ-	
	CB-	
	UB-	
	CV-	
	UJ-	
	LH-H-GBA4	
	LZ-H-GXH0/GXH4	
	LZ-H-GXN0/GXN4	

<b>MODÈLES NON COMPATIBLES</b>		
<b>Multi Inverter</b>	MA-AH1.NF1	
	MA-AH.NF1	
<b>AIR-EAU</b>	THERMA V	